

光線銃の説明書



1 各部の名前



保管の時は、電源キーを OFF にしておく

2 起動手順

バッテリーを充電してから行って下さい。



- 1 起動キーを電源キーに差し込み、ゆっくり時計回りに回します。



- 2 光線銃本体から音声が出来ます。
起動音声「Ready to engage」



- 3 弾数表示に数字が点灯します。準備完了です。

トラブルシューティング

Q. 電源キーを回しても起動しない。
A. バッテリーは充電されていますか？再充電して下さい。

Q. 弾数表示は点灯したが音声が出ない。
A. バッテリーが少なくなっている可能性があります。再充電して下さい。

● 使用後は必ず充電させて下さい。
また、充電後長時間使用せずに放置すると放電しバッテリーが少なくなります。必ず使用前に再充電してからご使用下さい。

充電の説明は項目6へ▶

3 かまえ方

① きき手で引き金の部分を握り、反対の手でフォアグリップを握ります。



② 銃床を肩につけます。もしくは担ぎます。

③ 頬を銃に当て、ダットサイト部分をのぞきます。



4 ボタンの説明

① 引き金を引くと赤外線が照射されます。撃っていくと弾数表示が減っていきます。

② リロードボタン（赤スイッチ）を押すと弾が再装填されます。



③ 弾が満タンの時にリロードボタンを長押しすると自分の残りのライフポイントの表示になります。



5 ねらい方

① ダットサイトの電源を入れます。



② 数字が大きいほど明るくなります。数字の色はダットの色を表しています。



③ ダットサイトで狙った通りに当たらない場合はキャップを外しコインなどで回し位置を調整します。



④ 電池切れの場合はキャップを外し電池 (CR2032) を交換します。



赤 or 緑の点

点を狙う場所に合わせてください。

ねらう場所



ヘルメット



受光部

保管の時は、電源を OFF にしておく


※点が見えない場合は、銃を固定したまま顔を上下左右に動かし点を探してください。

6 充電

最後まで熟読し、安全に充電作業を行って下さい。


1. 充電の準備をします

- 1 P90 本体銃床部分にバッテリーが入っています。バッテリーを P90 本体から取り外して下さい。専用充電器はコンセントに挿すと電源が入ります。

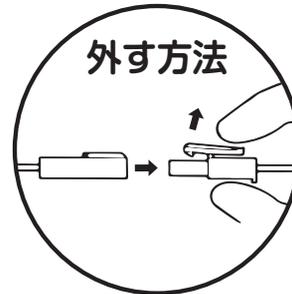

2. 充電をはじめます

- 1 バッテリーのコネクターを専用充電器に接続します。

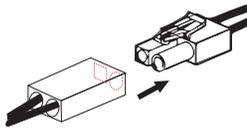

注意

接続は形状をよく確認して行って下さい。

- 2 コンセントに差し込み、専用充電器を起動させます。Dec. ボタンを押していき右の設定にします。右の設定になったら一番右の Enter ボタンで選択します。

プログラム センタク
ニッカド バッテリー

- 3 左の設定になっているか確認し、一番右の Enter ボタンを押して下さい。

ニッカドチャージ Man
デンリユウ 0.5A

- 4 0.5A が点滅したら、一番右の Enter ボタンを長押しして下さい。充電が開始されます。充電が終了するとピープ音でお知らせします。

ニッカドチャージ Man
デンリユウ 0.5A

充電時間は約 1 時間です。

バッテリーの充電状態を充電器が検知するため、時間は変動します。

充電完了せずに途中で充電をやめ、再充電すると短時間で充電が完了しますが、故障ではありません。ただし、これを繰り返すと過充電の危険が高まりますのでお止め下さい。再度充電する際は一度放電してから充電して下さい。

充電中の注意事項

- 付属のバッテリー (NiCd 400mAh) 以外を充電する場合はそれに合わせ設定を変更して下さい。
- 充電中バッテリーが発熱した場合はただちに充電を中止して下さい。
- バッテリーが熱くなっているときは充電しないで下さい。常温 (20℃前後) に冷えてから充電して下さい。
- 充電中はまわりに燃えやすいものを置かないで下さい。
- 充電中は万が一のことを考えて目を離さないようにして下さい。
- 充電中、部分的に熱くなっている場合は非常に危険なので充電を中止する。
- 専用充電器に付属する取扱説明書も併せて熟読し取り扱い下さい。

7 トラブルクリニック

状態	原因	対処方法
作動しない	電源キーの接触不良	起動キーをゆっくり回す。
	バッテリー残量が少ない	バッテリーを充電する。
	バッテリーの寿命	バッテリーを交換する。ご連絡下さい。
音が出ない	バッテリーのパワー不足	バッテリーを充電する。
	接点不良	当社での整備・修理。ご連絡下さい。
当たらない	射撃体勢	項目 3 かまえ方・項目 5 ねらい方を読み、的を 5m 先に設置し狙って下さい。
	照準器の調整	項目 5 ねらい方を読み、ダットサイトを再調整して下さい。
	太陽光	太陽光の当たらないところで使用する。
	接点不良	当社での整備・修理。ご連絡下さい。
被弾しない	太陽光	太陽光の当たらないところで使用する。
	接点不良	当社での整備・修理。ご連絡下さい。
水に濡れた、水中に落とした	直ちに使用を中止し、電源を切して下さい。当社での整備・安全確認を行ないます。ご連絡下さい。	